


MANUAL DO SUPORTE DE PAREDE FIXO DE TV E DVD DE 20" E 21" TELA PLANA STD - 1421

CARACTERÍSTICAS

Utilizado como suporte para a maioria dos televisores de 20" e 21 " inclusive Tela Plana e DVD/VCRs. Para TVs com largura máxima de 65 cm, largura mínima de 35cm e profundidade até 45 cm. Para DVD/VCRs com larguara máx. de 43cm e mín. de 27,5cm e altura ajustavel até 10cm. Estrutura em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática. Apoio do DVD em plástico de engenharia. Peso máximo suportado de 35 Kg. Fornecido na cor Preta (B) e Martelada (H) Permite inclinação até 25°. Montagem rápida e fáci l

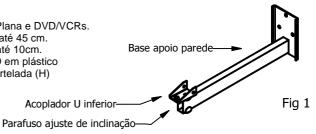

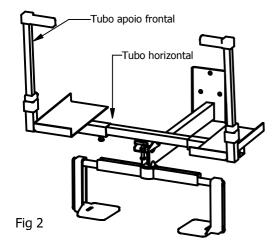

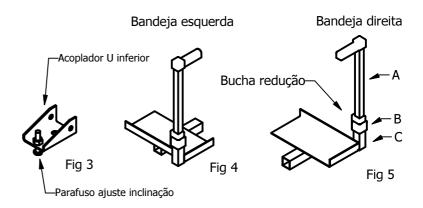

PECAS NO PRODUTO

- 1 Base apoio parede
- 1 Acloplador U inferior
- 1 Tubo horizontal
- 1 Bandeja direita TV
- 2 Tubos apoio frontal
- 1 Bandeja esquerda TV
- 1 Semi esfera superior
- 2 Bucha redutora 20X15mm

KIT DVD

- 1 Semi esfera inferior
- 1 Guia horizontal DVD
- 2 Extensor horizontal DVD
- 2 Extensor vertical DVD
- 2 Bandeja DVD

PECAS NO KIT PARAFUSOS:

- 3 Parafusos Sext. AA 1/4" x 50mm
- 3 Buchas plasticas 10mm
- 2 Parafuso fenda 1/4" x 1/2"
- 1 Parafuso sext. 1/4" x 2 1/2" 1 - Parafuso fenda 1/4" x 1 1/4"
- 1 Porca 1/4"
- 1 Parafuso francês 5/16" x 3"
- 1 Manual de instruções
- 1 Porca Sext.5/16"
- 6 Parafuso 3/16" x3/4"
- 4 Porca quadrada 3/16"
- 2 Porca sext. 3/16"

Parafusos ajuste de abertura Conjunto DVD Extensor horizontal Guia horizontal DVD Extensor vertical Fig 6 Bandeja DVD Porcas 3/16" quadrada Parafusos ajuste de altura DVD

MONTAGEM:

Primeiramente escolha o local da parede onde ficará o televisor. Neste local, deverá ser fixado o apoio de parede pela chapa com os parafusos e as buchas (10 mm), figuras 1. Assegure-se de que a parede tenha resistência suficiente para suportar o peso do televisor. Prenda o acoplador U inferior com o parafuso 5/16" x 3" na ponta do tubo da base de apoio da parede, passando pelas semi esferas superior e inferior, e travando em baixo pela porca interna do guia horizontal do DVD. Aperte bem. Encaixe o tubo horizontal no acoplador U inferior e prenda com o parafuso 1/4" x 2". Fig 2 Em cada bandeja, encaixe o tubo de apoio frontal (A), passando pela bucha de redução (B), atravessando o tubo 20x20 (C) da bandeja, apertando os parafusos das buchas, conforme figura 5.

Encaixe a bandeja esquerda e direita no tubo horizontal, conforme figura 2. Ajuste a abertura dos conjuntos conforme o tamanho da TV e prenda com os parafusos de travamento (1/4" x 1/2") que deve ser colocados nas porcas situadas na parte inferior dos tubos das bandejas, figura 4 e 5. Utilize o parafuso de inclinação (1/4" x 1 1/4") para ajustar a inclinação da TV, situado no acoplador U inferior, Fig 3.

Faça a montagem do conjunto DVD, conforme mostra a figura 6. Utilize as peças plásticas do kit, os parafusos e as bandejas plásticas do DVD. O conjunto DVD, permite que seja ajustado a abertura horizontal e também a altura do DVD.

IMPORTANTE: A AVATRON *não se responsabiliza* por instalações mal executadas, paredes fracas, furos fora de medida, pois podem ocasionar a quebra da parede, rompimento, ou desprendimento das buchas, causando quedas ou danos ao televisor. Por segurança, contrate um profissional qualificado para a instalação.

Produzido por:

AVATROA

AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS LTDA

Fone/Fax: 44 3028 9935 Maringá - Paraná www.avatron.com.br vendas@avatron.com.br